TERMOHUB ECONOM

Postup přípravy směsi Termohub

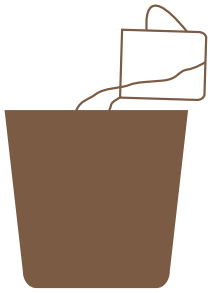

2 litry vody

Připravíme vhodnou nádobu s odměřeným **množstvím vody (2 litry) o pokojové teplotě**.

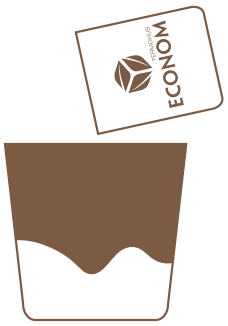

TERMOHUB ECONOM

Vsypeme celý pytel suché směsi Termohub do připravené nádoby s vodou.

3 - 4 minuty míchání, 5 minut odstát

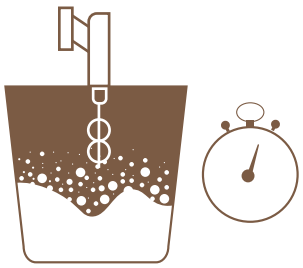

K promíchání použijeme **ruční stavební míchadlo**. Maximální počet otáček **600 ot/min**.

Mícháme 3-4 minuty. Poté směs Termohub necháme **5 minut odstát**.

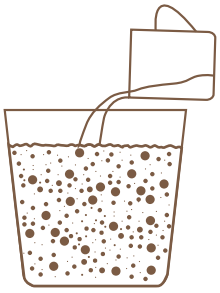

Přiléváme další vodu

Do směsi Termohub **velmi pomalu přiléváme další vodu a dále mícháme**.

Na jeden pytel suché směsi potřebujeme cca 8 - 10 litrů vody.

Kontrola konzistence

Po odstátí směsi (cca 5 min) můžeme zkontrolovat konzistenci zednickou lžící. Směs nabereme.

Lžíci otočíme. **Připravená směs nesmí stékat a ani ze lžíce odpadnout**.



Takto vytvořená směs Termohub je připravena k použití.

TERMOHUB ECONOM

Příprava podkladu pro nanášení

Z podkladu, na který chceme směs Termohub nanášet, **odstraníme nečistoty, prach, případně odmastíme**.



Připravený **podklad zvlhčíme**.



Při použití směsi Termohub na omítky doporučujeme **instalaci omítníků** - zajistí rovnost omítky.



Nyní můžeme začít s aplikací směsi Termohub za pomoci **zednického natahováku** (hladítko).



Přejeme mnoho úspěchu při použití našeho výrobku.